

**ÉTAPE 1**

Décrochez le combiné

**ÉTAPE 5**

Raccrochez le récepteur.  
Le numéro est enregistré.  
Les numéros enregistrés  
seront conservés lorsque  
le téléphone est  
débranché.

**ÉTAPE 2**


Appuyez sur le bouton photo  
sélectionné et maintenez-le  
enfoncé pendant environ 3  
secondes jusqu'à ce que  
vous entendiez un «bip»,  
puis relâchez  
le bouton.

**ÉTAPE 3**

Entrez le numéro à l'aide du  
clavier comme vous le  
composeriez normalement.  
Ignorez tous les sons que vous  
pourriez entendre du combiné  
pendant la programmation.

**ÉTAPE 4**

Appuyez de nouveau sur  
la même touche photo et  
relâchez-la. N'appuyez  
pas longuement et  
n'attendez pas le bip  
cette fois.

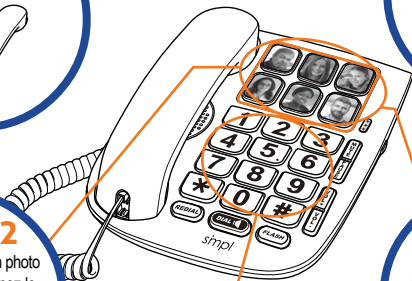

**Remarque:** les commandes de  
volume du combiné sont temporaires -  
appuyez pour augmenter ou diminuer  
le volume pendant un appel.