


Pagette portable

Étape 1

Allumer

Détachez le clip de ceinture en appuyant fermement vers le bas. Faites glisser le couvercle des piles (retirez le couvercle des piles). Insérez 2 piles AAA. Allumez.

Clip de ceinture

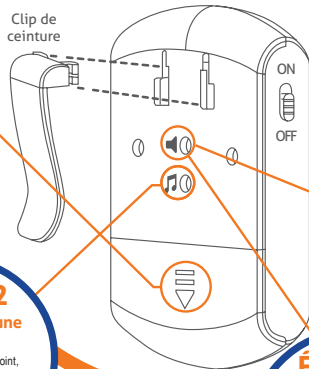

Étape 2

Sélectionner une mélodie

À l'aide du pointeur ci-joint, appuyez et relâchez plusieurs fois le bouton de sélection de la mélodie (Tune) pour sélectionner l'une des 35 mélodies.

Étape 6

Jumelage additionnel

Pour jumeler des cloches/capteurs supplémentaires, commencez à l'étape 2. Les cloches et les capteurs peuvent être associés à leur propre mélodie et volume pour différencier leur emplacement, si vous le souhaitez.

Étape 5

Jumelage

Déclenchez immédiatement la cloche/capteur que vous jumelez. Si vous entendez la mélodie sélectionnée, le jumelage est réussi. Si vous entendez à nouveau le son de pépiement, le jumelage a échoué. Répétez alors les étapes 4 & 5.

Étape 4

Mode de jumelage

Appuyez et maintenez le bouton d'ajustement de volume (Volume) pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un son de pépiement, puis relâchez. Le mode de jumelage dure seulement 5 secondes.

Étape 3

Régler le volume

Appuyez et relâchez plusieurs fois le bouton d'ajustement de volume (Volume) pour choisir le niveau de volume désiré (5 niveaux possibles, incluant le mode silencieux).

