Fonctions principales

One Click est une télécommande universelle dotée de 5 fonctions principales : mise en marche, changement de chaîne, volume, sourdine et 5 boutons de chaînes favorites. 5 boutons de chaînes favorites.

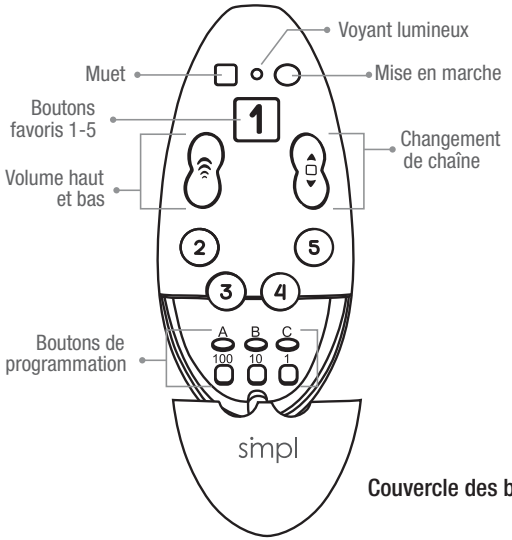

Couvercle des boutons de programmation

Mise en place

Avant la programmation

Avant de commencer, assurez-vous que la ligne de mire de votre téléviseur et de votre décodeur est dégagée (ceci est aussi valide pour les récepteurs satellite et convertisseurs numériques). Afin de garantir une installation sans problème, veuillez lire les étapes suivantes attentivement. Dans la plupart des cas, vous devriez être prêt à fonctionner en 5 à 10 minutes.

1. Installer les piles

À l'aide du mini tournevis cruciforme fourni, desserrer la vis située en haut du couvercle des piles jusqu'à ce que le couvercle se détache. La vis restera sur le couvercle des piles

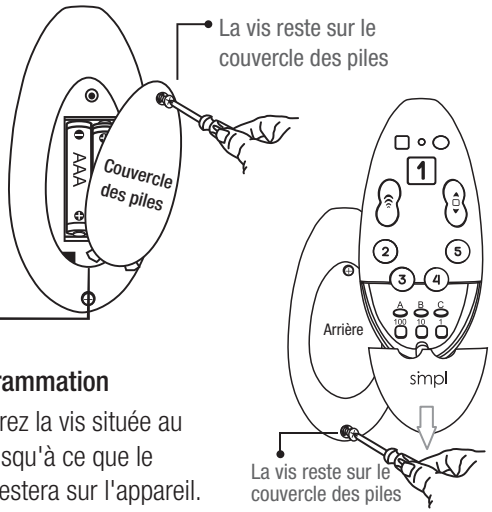

2. Retirer le couvercle des boutons de programmation

À l'aide du mini tournevis Phillips fourni, desserrez la vis située au bas de la face inférieure de la télécommande jusqu'à ce que le couvercle glisse vers le bas et s'enlève. La vis restera sur l'appareil.

3. La programmation doit être effectuée séparément pour votre téléviseur et votre décodeur. Repérez et soulignez les codes d'appareil pour votre téléviseur et pour votre décodeur, énumérés à la fin de ce guide. Plusieurs codes peuvent être répertoriés pour un téléviseur ou un décodeur câble particulier. Pour les décodeurs, recherchez d'abord le nom du nom du câblo-opérateur. Si vous ne trouvez pas le nom de votre fournisseur de câble dans notre liste, recherchez plutôt le nom du fabricant du décodeur, qui est généralement indiqué quelque part sur le décodeur. Si vous n'utilisez pas de décodeur, ne tenez pas compte de la section Programmation pour le décodeur.

REMARQUE : Si votre ou vos appareils ne figurent pas dans la liste, passez directement à la section Recherche manuelle de codes. Toutefois, si votre téléviseur ou votre décodeur a été fabriqué avant ou autour de l'an 2000, veuillez consulter la liste complète des codes sur notre site Web: www.smpltec.com/oneclick avant d'essayer la recherche manuelle de codes.

Programmation

Programmation TV

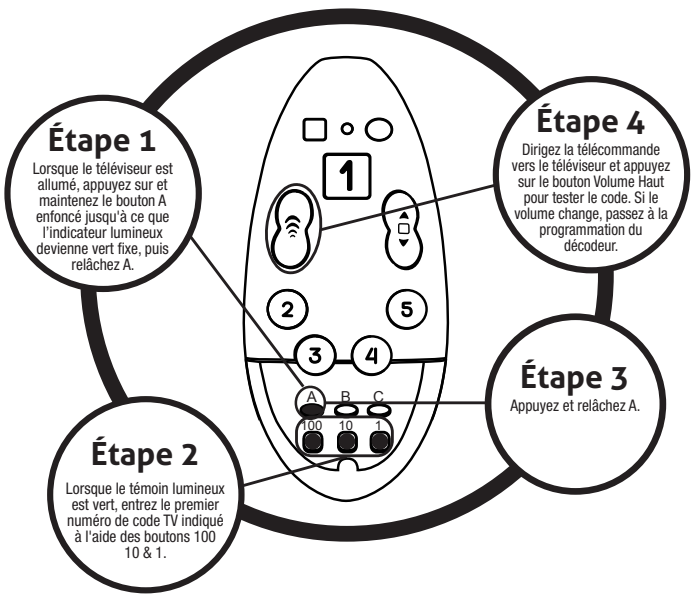

* Saisie des codes : Par exemple, pour entrer le code 273, suivez cette procédure.

100 100	Appuyez et relâchez deux fois le bouton 100.
10 10 10 10 10 10 10	Appuyez et relâchez sept fois le bouton 100.
1 1 1	Appuyez et relâchez trois fois le bouton 1.

REMARQUE : pour entrer un zéro, il suffit de ne pas appuyer sur le bouton correspondant à ce chiffre.

** Si le volume ne change pas, recommencez à l'étape 1 en entrant le code TV suivant dans la liste (et ainsi de suite). Si aucun des codes ne fonctionne, passez à la section Recherche manuelle de codes / TV.

Programmation du décodeur

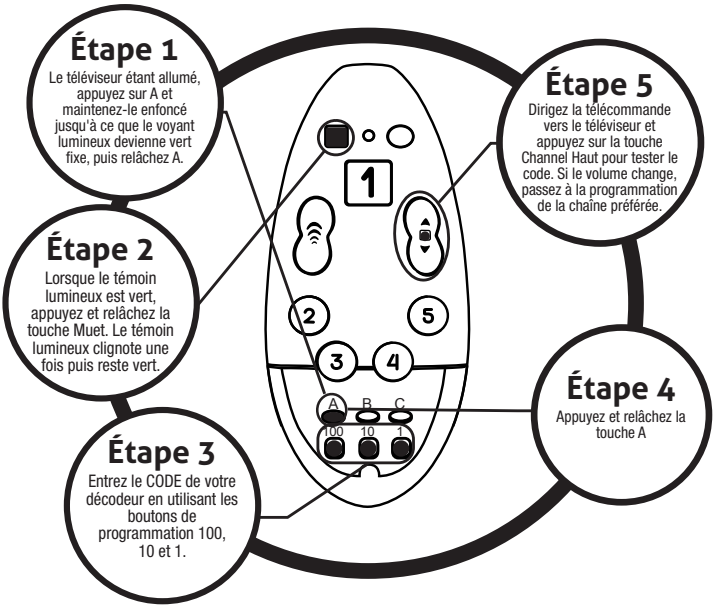

* Si la chaîne ne change pas, recommencez à l'étape 1 en entrant le code du décodeur suivant (et ainsi de suite). Si aucun des codes ne fonctionne, passez à la section Recherche manuelle des codes / décodeur.

Chaînes préférées

Les cinq grandes touches numérotées sur la face de la télécommande sont des touches de canaux favoris. Vous pouvez y programmer le numéro de la chaîne de vos stations les plus regardées afin d'y accéder d'une seule touche. La programmation des chaînes favorites ne peut être effectuée qu'après une programmation réussie du téléviseur et du décodeur.

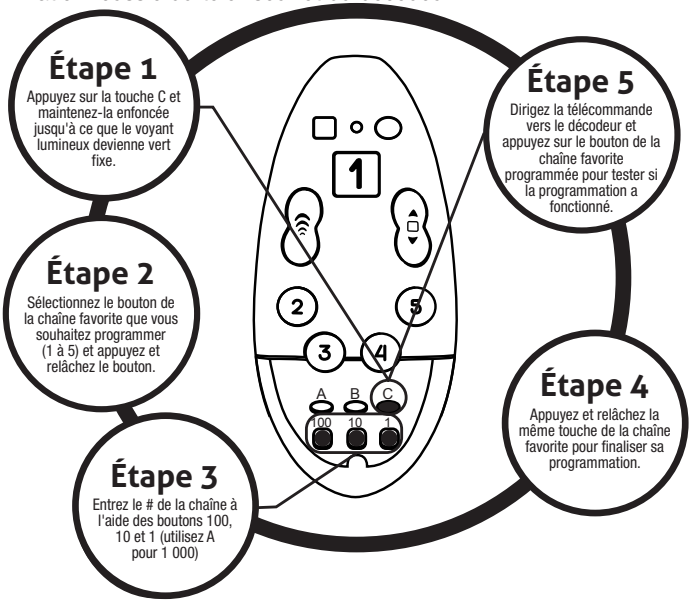

Répétez l'opération pour les boutons de chaînes favorites 2 à 5. * Si vous ne réussissez pas, consultez le Guide d'apprentissage avancé à l'adresse www.smpltec.com/oneclick pour connaître les autres méthodes.

Chaînes préférées supplémentaires (optionnel)

Ajoutez jusqu'à cinq chaînes favorites supplémentaires. Vous ne pouvez accéder à ces chaînes qu'en appuyant sur les boutons Channel haut/bas. Une fois que vous aurez programmé une ou plusieurs chaînes favorites supplémentaires, le bouton Channel Haut/Bas ne fera défiler que vos 6-10 chaînes favorites supplémentaires, au lieu de faire défiler la liste complète des chaînes. Par conséquent, nous recommandons d'ajouter des chaînes favorites supplémentaires uniquement si l'utilisateur ne regarde que les chaînes favorites.

1. Appuyez sur le bouton [C] et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant lumineux devienne vert.
2. Appuyez et relâchez le bouton Muet. Le voyant lumineux clignote et reste vert.
3. Appuyez sur le bouton favori que vous souhaitez programmer, en appuyant sur le bouton # 1 pour le favori #6, le bouton # 2 pour le favori #7, et ainsi de suite.
4. Programmez le numéro de canal comme décrit aux étapes 3-5 de la section précédente (Programmation /Chaînes préférées).

Répétez cette procédure pour chaque bouton de canal favori restant.

Si votre téléviseur ou votre détecteur requiert des tirets ("-") ou des points (".") pour la sélection des chaînes, veuillez vous reporter à la section Apprentissage avancé.

N'oubliez pas de remettre le cache des boutons de programmation sur la télécommande lorsque vous avez terminé et profitez de votre nouvelle télécommande SiMPL One Click !

Recherche manuelle de codes

La recherche manuelle de codes est l'étape suivante si le(s) code(s) répertorié(s) ne fonctionne(nt) pas avec votre téléviseur ou votre décodeur. Assurez-vous que votre téléviseur et votre décodeur sont allumés.

Télévision

1. Appuyez sur le bouton [A] et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant lumineux devienne vert fixe.
2. Pointez la télécommande vers votre téléviseur. Appuyez et relâchez le bouton Volume Haut à plusieurs reprises, mais lentement et avec précaution, jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne. Lorsque le téléviseur s'éteint, cessez immédiatement d'appuyer sur le bouton Volume Haut pour poursuivre la programmation. Il se peut que vous deviez appuyer et relâcher le bouton plusieurs fois ou 200 fois ou plus, jusqu'à ce que vous réussissiez.
3. Dès que le téléviseur s'éteint, cessez d'appuyer sur le bouton Volume Haut et appuyez une fois sur le bouton [A]. Le témoin lumineux clignote.
4. Si le téléviseur ne s'est jamais éteint, veuillez consulter notre site Web pour accéder au Guide d'apprentissage avancé pour compléter la programmation du téléviseur à l'adresse www.smpltec.com/oneclick.

Décodeur

Si vous n'utilisez pas de décodeur, sautez le reste de cette section.

1. Appuyez sur le bouton [A] et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant lumineux devienne vert fixe.
2. Appuyez et relâchez le bouton Muet. Le voyant lumineux clignote une fois et devient vert fixe.
3. Dirigez la télécommande vers votre décodeur. Appuyez et relâchez le bouton Channel Haut à plusieurs reprises, mais lentement et avec précaution, jusqu'à ce que le canal change. Lorsque le canal change, cessez immédiatement d'appuyer sur le bouton Channel haut pour poursuivre la programmation. Il se peut que vous deviez appuyer et relâcher quelques fois ou 200 fois ou plus, jusqu'à ce que vous réussissiez.
4. Si la chaîne n'a jamais changé, veuillez consulter notre site Web pour accéder au Guide d'apprentissage avancé pour la programmation complète du décodeur à l'adresse www.smpltec.com/oneclick.
5. La programmation doit être effectuée séparément pour votre téléviseur et votre décodeur. Repérez et soulignez les codes d'appareil pour votre téléviseur et pour votre décodeur, énumérés à la fin de ce guide pour une référence rapide. Il peut y avoir un ou plusieurs codes pour un téléviseur ou un décodeur donné. Pour les décodeurs, commencez par recherchez d'abord le nom du fournisseur de services par câble. Si vous ne trouvez pas le nom de votre fournisseur de câble dans notre liste, cherchez plutôt par le fabricant du décodeur, qui est généralement indiqué quelque part sur le décodeur.

Si vous n'utilisez pas de décodeur, ne tenez pas compte de la section Programmation pour décodeur.

REMARQUE : Si votre ou vos appareils ne figurent pas dans la liste, passez directement à la section Recherche manuelle de codes. Cependant, si votre téléviseur ou votre décodeur a été fabriqué avant ou autour de l'année 2000, veuillez consulter notre liste complète des codes sur notre site Web, www.smpltec.com/oneclick avant d'essayer la recherche manuelle de codes.

Apprentissage avancé

La télécommande SiMPL One Click est capable d'apprendre des fonctions supplémentaires de votre/vos télécommande(s) actuelle(s), par exemple, la mise en veille, les sous-titres, les tirets ou les périodes (c'est-à-dire les chaînes 33-7 ou 22,5). Pour une programmation avancée, veuillez consulter le site www.smpltec.com/oneclick et télécharger le guide d'apprentissage avancé.

Réinitialisation de la télécommande

Si, pour une raison quelconque, vous devez réinitialiser votre télécommande SiMPL One Click (par exemple, si vous voulez utiliser la télécommande SiMPL avec un autre téléviseur/décodeur), vous pouvez le faire en maintenant le bouton [A] et le bouton marche/arrêt enfoncés pendant 3 secondes. Le voyant lumineux devient orange et clignote. Cela efface tous les codes programmés sur l'appareil.

Garantie et commentaires

La GARANTIE DE 12 MOIS EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DES PIÈCES DÉFECTUEUSES SEULEMENT. En aucun cas, SiMPL Technology, ses représentants, affiliés, associés et autres ne seront responsables pour tout dommage, y compris, sans s'y limiter, les dommages directs ou indirects, particuliers, punitifs ou consécutifs, les pertes ou les dépenses liées à tout défaut de performance de cet appareil.

PROP 65 : La télécommande OneClick de SiMPL a été testée avec succès pour détecter toute teneur excessive en produits chimiques ou en métaux (connus de l'État de Californie) et contient des niveaux acceptables selon la norme Prop 65.

Assistance technique : Ne pas renvoyer l'appareil au revendeur

Veuillez appeler le 1-833-237-4675, poste 1, ou envoyer un courriel à support@smpltec.com
Pour le SERVICE DE GARANTIE, contactez-nous d'abord.
USA : Simpl Technology, ou 340 Royal Poinciana Way, Suite 317 Palm Beach, FL 33480
CANADA : 100 Hanlan Rd., Unit #3, Woodbridge, ON L4L 4V8

Codes des appareils

Codes Télévision

Acer 374 372
AOC 479 305 218 212
Apex 370 360 359 357 355 356 323 320 228 201 95 15 12
Bell 284
Bang & Olufsen 75
Citizen 224 202 172 163 150 26 24 23 22 18 16 6 5
Coby 559 558 546 540 539 538
Dell 427 426 425 424 265
Denon 169
Digihome 436 384
Element 481 444 334 331 321 318 232 217
Fujitsu 187
Funai 421 418 362 358 333 331 251 208 197 187 132 41
General Electric (GE) 248 241 233 231 211 207 206 195 183 182 172 170 165 147 143 130 125 44 43 23 9 8 3
Harman Kardon 238
Hisense 580 579 350 349 321 217
Hitachi 251 241 231 225 224 185 172 169 142 126 116 55 54 53 52 51 50 49 48 26 23 18 5
Ilo 375 373 367 364 361 348 294 209 119
Infinity/JBL 151 66 10
Insignia 378 371 365 351 350 349 321 286 285 283 249 105
JVC 279 238 235 234 186 60 59 58 57
LG 290 216 215 214 212 208
LG Health Care 344 343 342 341 340 339 338 337 214
LXI 254 251 223 173 172 131 125 117 90 66 3
Magnavox 292 291 281 273 251 241 237 236 231 225 224 200 194 192 187 175 172 167 164 163 154 151 150 132 110 68 67 66 65 64 34 28 27 17 10 8 6
Marantz 238 237
Medion 533 505 361
Memorex 273 251 248 244 223 187 172 149 90 72 32 18
Mistubishi 240 239 194 192 187 172 149 129 123 122 72 71 70 28 23 5 4
NEC 194 193 191 183 172 163 90 28 23 7 6 5
Nexus 299
Olevia 322 319 300
Oncommand 519 429
ONN 567 566 397 217

Panasonic 386 335 242 241 231 211 196 195 183 177 173 165 151 88 78 73 66 11 10 9 8
Philips 390 388 387 384 382 381 368 251 237 236 225 223 220 218 119 164 163 151 146 68 66 63 27 10 5
Pioneer 235 166 131 76 51 48 8 2
Proscan 409 403 402 400 399 398 381 356 334 321 318 317 233 184 172 125
Proview 232
Pyle 442
RCA 317 251 241 233 231 210 183 182 172 149 134 130 127 125 87 86 85 84 82 80 79 78 48 14 8 5 3
Roku TV 404 217
Samsung 423 422 413 412 411 410 408 393 391 352 309 308 307 306 293 288 287 280 247 246 245 244 229 225 224 221 212 202 194 192 172 163 151 112 32 28 26 23 16 6 5
Samtron 497
Sansui 380 379 378 235 219 197 176
Sanyo 245 244 194 109 92 91 90 89 42
Sceptre 548 497 446 406
Sharp 255 225 224 141 129 91 26
Sony 407 406 232 200 189 122 119 109
Sylvania 297 275 274 273 263 251 240 237 229 194 192 172 163 151 150 132 112 110 69 68 66 65 64 28 10 6
TCL 397 389 383 363 361 353 332 217 164
Toshiba 247 240 202 201 180 131 118 96 90 74 47 17 16
Viewsonic 377 329 328 327 326 325 305 261 249 212 199 198 193
Vizio 409 369 347 346 345 332 314 310 290 249 172
Westinghouse 282 258 204 200 192 176 171 170 130 90 41
White Westinghouse 414 405 366 251 213
Xiaomi 430
Zenith 264 251 248 235 223 219 178 40 24 18 1

Fournisseurs de câble et de satellite et fabricants de décodeurs

Access Communications 283
Alphastar 125
Altice 102 28 21 13
Amino 282 277
Apex 305 124
Arris 254 252 251 250 249 248 220 203 202 201 200 197 196 183 134 122 121 115 109 75 55 49 5 3 1
AT&T Uverse 280 115
Bein 161
Bell 255 26 8 4
Bellsouth 84
Bright House 28 13
Buckeye Cable 11 220 203 202 201
Cable Más 106 105 48 19 13 12
Cable One 81 28 13 5
Cablevision 102 28 13
Charter/Charter Digital 103 28 18 13
Cisco 280 272 69 68 67 66 3
Cogeco 28 21
Comcast 308 307 29 21 13
Conifer 142
Consolidated Communications 210 104
Coship 286
Cox 308 307 87 38 17 13
DirecTV 257 151 133 124 98 97 96 95 94 93
Dish Network 303 302 271 119 101 100
DishPlayer 101 100
Eastern 15 6
Eastlink 28
Echostar 209 208 207 206 205 204 150 137 119 113
Express Bellview 4
Express Vu 119
Frontier 38
General Instrument (GI) 254 252 251 250 249 248 248 220 203 202 201 200 197 196 183 134 122 121 115 109 75 55 49 5 3 1
Google Fiber 104
Houston 113
Hughes Network 267 132 124 98 97 96 95 94 93 30
Magnavox 293 292 126 117 40
Mediacom 85 28 21 13
Mediasonic 231 229
Midcontinent Communications 21
Motorola 280 254 252 251 250 249 248 220 203 202 201 200 197 196 183 134 122 121 115 109 75 55 49 5 3 1
Novus 28 13
Optimum 102 28 21 13
Point Sky 51
Primestar 121 49
Prosat 138
RCN 28
Rogers 102 28 13
Rural Cable 196
Samsung 270 108 65 23 6
Sat Star 51
Scientific Atlanta 275 272 69 68 67 66 3
Shaw 316 315 314 313 312 311 310 309 103 28 21
Spectrum 28 13
STS 216 213
Suddenlink 28 21 13
TBayTel 280 254 252 251 250 249 248 220
Telus 280 256 159
Time Warner 28 13
Tivo 162 152 151 130 83 33 32 30
Verizon 276 28
Videotron 13
Viewsat 278
Viewstar 185 20
Voom 309
Wideopenwest 13
Xfinity 308 307 29 21 13
Zentech 297